


NEROVNOMĚRNÉ TEPELNĚ VLHKOSTNÍ MIKROKLIMA

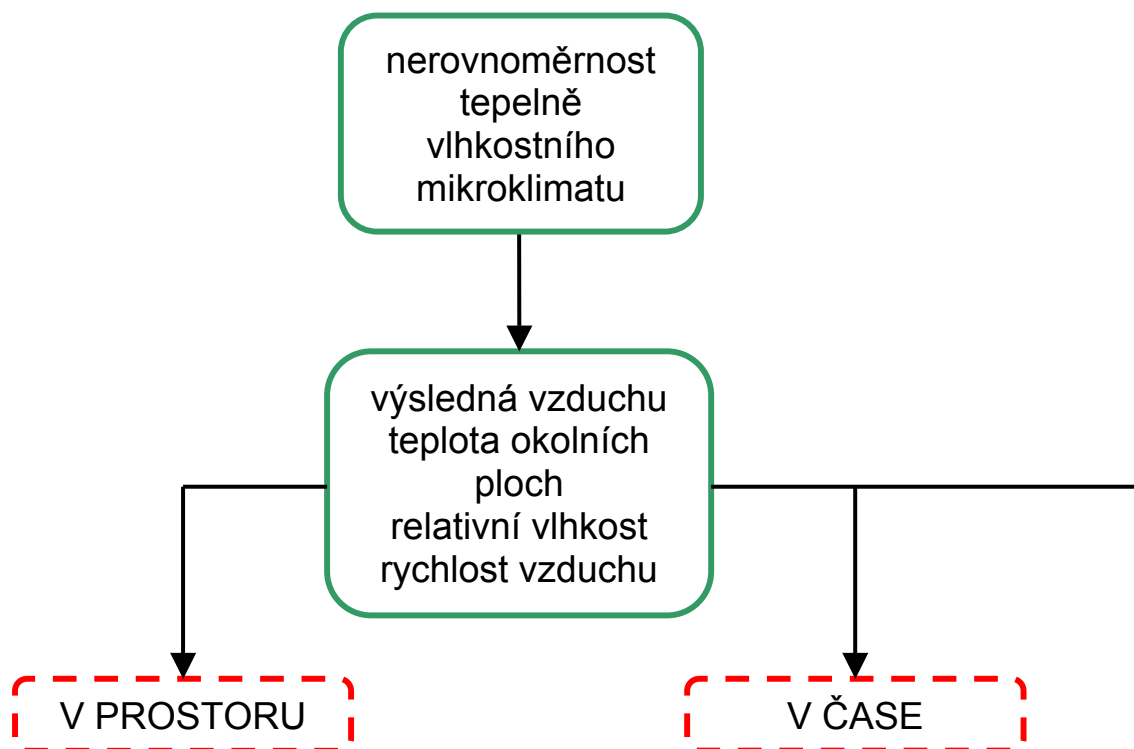

PRŮVAN
RŮZNÝ TEPELNÝ
ODPOR ODĚVU
TEPLOVZDUŠNÉ
VYTÁPĚNÍ

volná nebo nucená
konvekce

SEZENÍ U OKNA
INFRAZÁŘIČE

výměna tepla
sáláním s okolními
plochami

RŮZNÁ
RYCHLOST
ODPAŘOVÁNÍ
POTU – PRŮVAN,
DIFUZNÍ ODPOR
ODĚVU

mokrý pocení

KONTAKT SE
STUDENÝMI
PŘEDMĚTY

vedení kontaktem
s pevnými povrchy

